
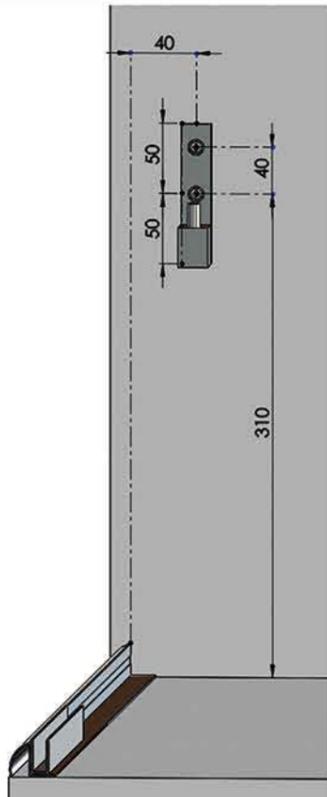


KIT BOX DE ABRIR



MONTAGEM SEM TRANSPASSE DOS VIDROS

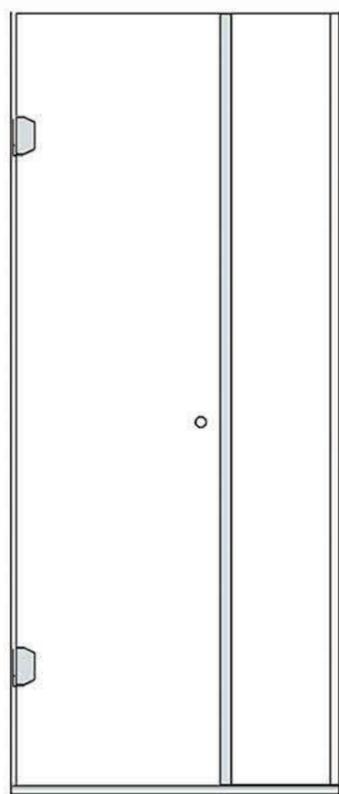

1. Faça 03 furos com broca 6 mm na soleira para fixar o perfil guia inferior no chão.
2. Corte o perfil guia na mesma medida do vão e encaixe o perfil escovinha. É necessário fazer furos pequenos na parte de trás do perfil para ajudar no escoamento da água. Aparafuse e vede o perfil no chão.
3. Corte o perfil "U" na mesma largura do vidro fixo.
4. Conforme a figura ao lado, marcar e furar os locais para fixar a dobradiça inferior. Repetir o mesmo procedimento para dobradiça superior, respeitando as distâncias entre os furos do vidro.
5. Fixar as dobradiças na parede.
6. Cortar e fixar na parede o perfil "U" do vidro fixo, considerando que o perfil vai partir de cima do perfil inferior.
7. Montar a porta nas dobradiças.
8. Encaixar o vidro fixo no lugar.
9. Cortar e encaixar o perfil de vedação "H" no vidro Fixo.



Linha do prumo é na parte das costas do perfil guia.

MONTAGEM COM TRANSPASSE DOS VIDROS

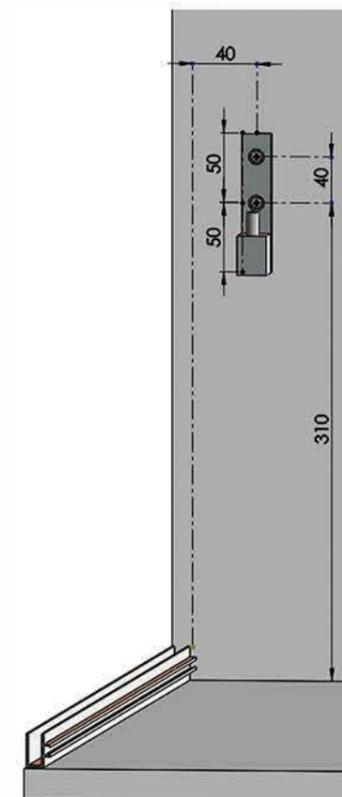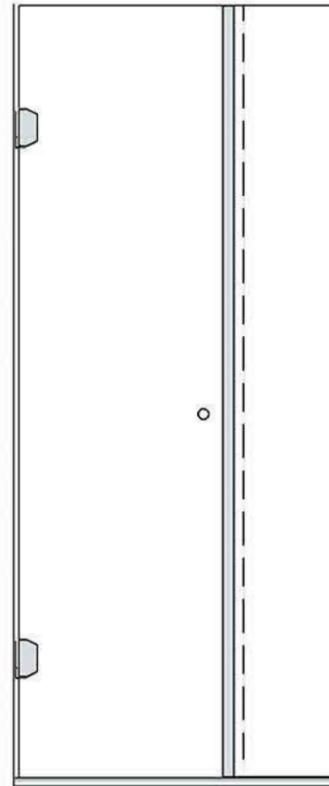


1. Faça 03 furos com broca 6 mm na soleira para fixar o perfil guia inferior no chão.
2. Corte o perfil guia na mesma medida do vão e encaixe o perfil escovinha. É necessário fazer furos pequenos na parte de trás do perfil para ajudar no escoamento da água. Aparafuse e vede o perfil no chão.
3. Conforme a figura ao lado, marcar e furar os locais para fixar a dobradiça inferior. Repetir o mesmo procedimento para dobradiça superior, respeitando as distâncias entre os furos do vidro.
5. Fixar as dobradiças na parede.
6. Cortar e fixar na parede o perfil "U" do vidro fixo, considerando que o perfil vai partir de cima do perfil inferior.
7. Montar a porta nas dobradiças.
8. Encaixar o vidro fixo dentro do perfil guia inferior.
9. Cortar e encaixar o click no perfil guia inferior.

Linha do prumo é na parte das costas do perfil guia.

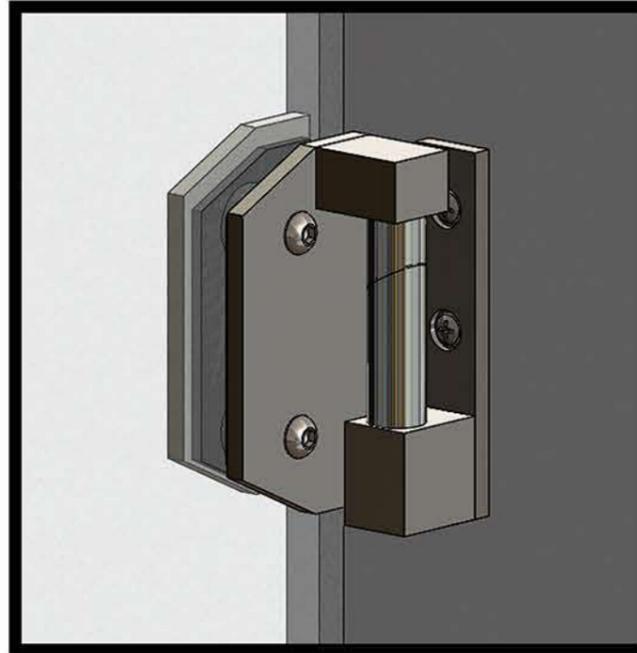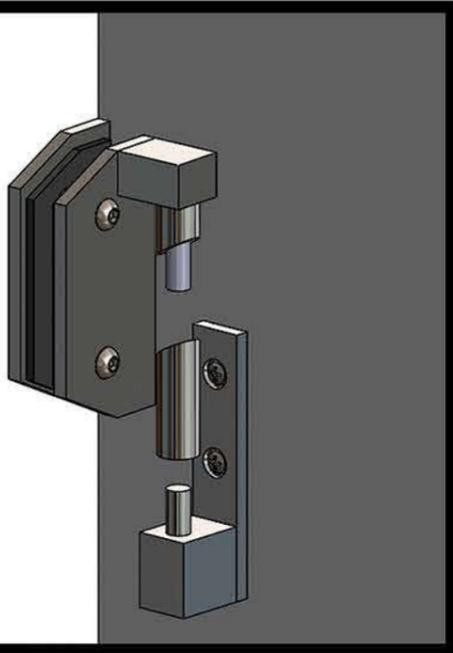

Com os dois cavaletes fixados na parede, colocar a bucha metálica no pino conforme a figura. Montar as dobradiças no vidro e encaixar o pino na bucha que esta no cavalete. Ajustar as buchas metálicas para garantir o retorno automático da porta.

FURAÇÃO DO VIDRO 1114, 115, 129 E 1114A

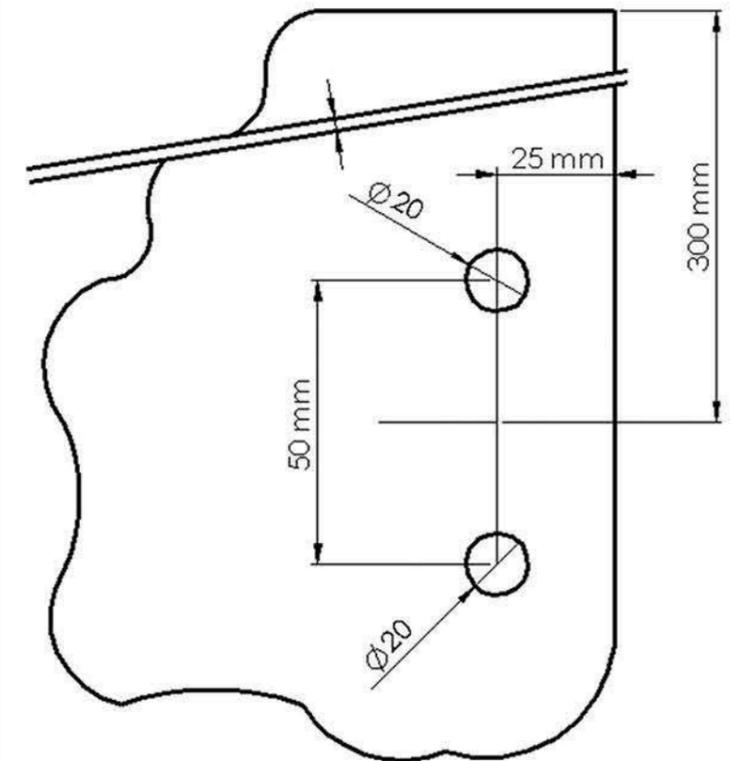

CONHEÇA TODA NOSSA LINHA
DE PRODUTOS PARA VIDROS.

Aponte a câmera do seu celular para o QR CODE.

GLASSINOX